HOME-BASE

尊敬的用戶：

感謝您選擇和使用本公司產品。

為了使您更好地使用本產品，請詳細閱讀本說明書，按照說明書中的步驟操作，並妥善保存以備日後參考。

本公司致力於不斷改進產品功能、提高服務品質。本說明書中的內容、圖片可能與實物有所不同，功能說明可能因具體型號不同而稍有不同，若與實際產品不同，請以實物為准。

本說明書中所提到的某些部件、外觀或功能可能涉及版權。未得本公司的書面許可，不得以任何形式複製或傳播本說明書的任何部分。

本公司保留修改本說明書內容和相關產品技術規格的權利。本說明書中的內容若有變動，恕不另行通知。如您有任何疑義，請儘快與我們聯繫，我們將竭誠為您服務，再次感謝您使用本公司產品。

本產品及其電池必須和家庭垃圾分開處理。當本產品的使用壽命達到最大限度需廢棄時，請與當地管理部門聯繫並將其放置在指定收集點，避免隨意處理而給環境和人類健康帶來損害，且鼓勵材料資源的回收及重新利用。

家堡科技 安控永續

家堡科技有限公司
地址：新北市鶯歌區中正一路325號
TEL：(02)2677-7999 (+886)905 056 275
E-mail：homebase.taiwan@gmail.com
www.homebase-taiwan.com

HOME-BASE

IP智慧網路型室內對講機

HIP-S870L

使用說明書

HOME-BASE

www.homebase-taiwan.com

產品介紹

產品外觀

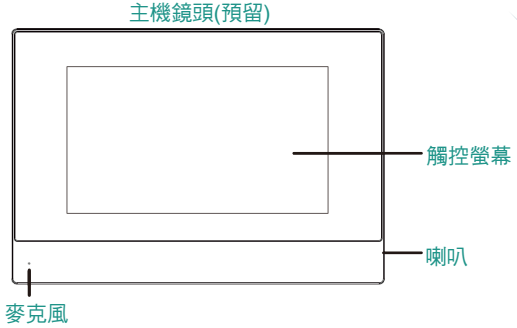

硬體參數

- 工作電壓：DC12V
- 額定功率：10W
- 待機功耗：3W
- 顯示螢幕：7 inch顯示螢幕
- 觸控螢幕：電容式觸控螢幕
- 解析度：1024*600
- 工作溫度：-10～+55℃
- 存儲溫度：-10～+60℃
- 存儲相對濕度：20%～85%
- CPU：四核1.3GHz
- 記憶體：512MB
- Flash：4GB

基本功能

- 影視對講：支援影音呼叫、監看畫面、監看開鎖、VOIP通話和通話記錄查詢
- 安防警報：支援保全迴路警報、保全迴路偵測、SOS警報。可進行保全設定/解除和模式設置
- 選配功能：電梯呼叫功能、戶戶對講功能、公共區域監看及訊息公告功能

主頁面介紹

- ：與管理中心機通話
- ：大門口機/小門口機 影像監視
- ：社區內戶戶對講(選配)
- ：電梯呼叫功能(選配)
- ：訊息接收功能(選配)
- ：勿打擾功能
- ：住家保全功能
- ：通話紀錄
- ：公共區域監看(選配)
- ：對講機設定功能
- ：室內主機緊急求救鈕

操作教學

主畫面

按下撥話，直接與管理中心機通話

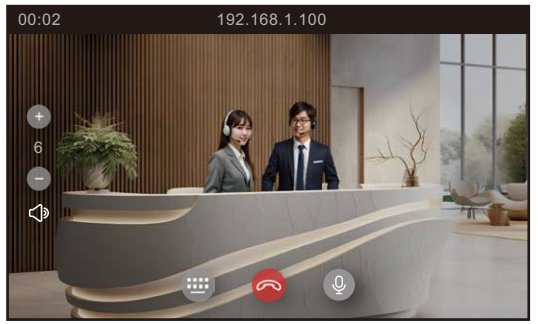

- 室內機呼叫管理中心機時呈黑色待機畫面，管理中心機接通後管理中心畫面將呈現於螢幕上並可進行對講。
- 通話過程中可以按麥克風鍵進行麥克風靜音。
- 上方為管理中心機IP位置.左上方為通話時間。
- 左方可以調整通話喇叭音量。
- 通話時間預設為120秒。
- 若35秒響鈴無人接聽，即自動結束此通話。

接聽功能：(管理室/大門口機/小門口機)

- 管理中心機發話至室內機時室內機呈現管理中心畫面，此時按下綠色接聽鍵進行影音對講，通話完畢後可按紅色掛斷鍵或是X鍵結束通話
- 上方為發話端來源。
- 左方可以調整通話喇叭音量。
- 通話時間預設為120秒。
- 若35秒響鈴無人接聽，即自動結束此通話。

按下影像監視，進入監控影像畫面

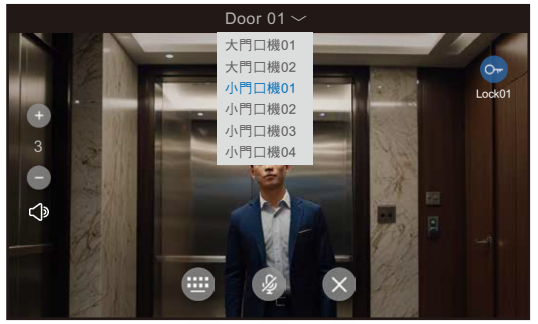

可選擇監看設備畫面:

- 大門口機最多可支援4台監看。
- 小門口機最多可支援4台監看。
- 監看時室內機可視聽畫面及聲音，點選Lock1進行遠端開鎖功能
- 監看模式預設麥克風禁音，可啟動麥克風進行對講
- 監看30秒後自動掛斷

操作教學

主畫面

按下通話，進入戶戶對講功能(選配)

- 輸入用戶號碼（1位 棟號 +1位 單元 號+4位分機號）；輸入樓棟號後，再按一下 棟號 圖示，否則將無法輸入單元號。
- 同樣，輸入單元號後，再按一下 單元 圖示，否則將無法輸入分機號。
  輸入完畢後，按一下 呼叫住戶。
  若輸入有誤，按一下 刪除。

例如：住戶號碼為A棟5樓之2，則號碼輸入方式為
"1 棟號 1 單元 0502 ，輸入完後按下 。

- 左方通訊錄可進行戶戶對講。
- 可直接點選下方管理中心進行管理中心影音對講。

按下電梯鍵，進入電梯監看畫面(選配)

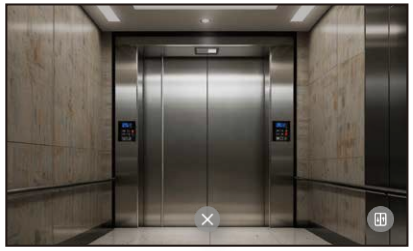

- 此處可以點選監看電梯攝影機畫面。
- 右下角為叫車鍵，可直接將電梯呼叫至住戶當樓層位置。

<須配合電梯接點配管佈線方能使用>

按下訊息鍵，進入資訊中心畫面(選配)

- 收件箱可以接收管理中心所發出訊息紀錄。
- 發件箱可從住戶發訊息至管理中心。
- 訊息至多可內存16筆資料，點選垃圾桶可刪除該筆紀錄。
- 選擇 ∧ ∨ 可選擇至下一頁訊息紀錄。

按一下，啟動勿打擾功能：

- 啟動勿打擾時，小門口機/大門口機呼叫室內機時，螢幕將會出現影像，但是不會有鈴聲。若要取消勿打擾，請再按一下 按鈕，即可取消勿打擾。
  (如需設定時段，請進入設定 ，點選免打擾，設定您所需時段)

操作教學

主畫面

按下防區，進入保全功能：

- 此處為保全主畫面。
  (防區預設1.2.為前後門磁，8為瓦斯偵測器)
- 右上角顯示目前保全狀態 數字符號為保全迴路狀態。
  (白色為正常啟動，紅色為觸發，無數字為該迴路取消)

保全功能

選擇1.啟動/解除按鈕，會出現以下畫面

- 此處可以選擇所需要的保全模式。
- 外出[1-8迴路全啟動] 在家[1-2迴路啟動] 就寢[1-4迴路啟動]。
  24小時迴路不受影響。
  啟動成功時，語音提示保全啟動成功；啟動失敗時，語音提示保全啟動失敗，請檢察保全迴路。
  若已經啟動保全，可輸入密碼<預設值:1234>解除保全模式，語音提示保全解除。

- 保全迴路觸發時，室內機將會跳出畫面並且發出警報聲，上方顯示被啟動迴路及名稱。
- 此時管理中心機將同步跳出警報紀錄及警報提示音。
- 輸入密碼[預設值為1234]室內機解除警報。

選擇2.防區設定按鈕，會出現以下畫面(若有設定錯誤導致設備狀況出錯，須送回原廠進行還原)

- 此處可調整防區類型及設定。
- 類型：可設定延時.緊急.24小時(延時為設定保全警報.緊急為無聲警報.24小時為有聲警報)。
- 接口：3C(電組觸發接點).NO(常開接點).NC(常閉接點).門鈴。
- 延時：保全啟動後延時觸發時間。
- 設備：可調整迴路名稱。

保全功能

選擇3.模式設定按鈕，會出現以下畫面

- 此處可調整模式狀態下欲啟動迴路。

預設：

- 外出[1-8迴路全啟動]。
- 在家[1-2迴路啟動]。
- 就寢[1-4迴路啟動]。

布防延時：啟動保全後延時啟動時間。

選擇4.系統設定->用戶密碼，會出現以下畫面

- 此處可以修改保全啟動/解除密碼。
- 若後續忘記密碼的話，須返回原廠重新設定密碼。
  初始密碼為[1234]

選擇4.系統設定->卡管理，會出現以下畫面

- 點選小門口機後出現下方選項。(需搭配HIP-SD330C才能操作)
- 點選新增卡時，語音提示新增卡片中，此時請於SD330C處刷入預新增的卡片，刷卡成功時提示語音[新增卡片成功]。
- 點選刪除卡時，語音提示刪除卡片中，此時請於SD330C處刷入預新增的卡片，刷卡成功時提示語音[刪除卡片成功]。
- 操作完畢後須點選退出卡管理模式，此時提示語音退出卡片管理模式。

按下記錄鍵，進入通話記錄

- 通話記錄最多可存儲64條。
- 按一下上下圖示可上下翻查記錄。選中其中一條記錄，按一下 ⊗ 圖示進行刪除。
- 記錄尾部顯示小圖示提示該條記錄有進行快照，選中後按一下即可查看抓拍圖片。(室內機接通立即抓拍,若是無接通撥話則5秒抓拍)

按下監視鍵，進入公共區域監看畫面(選配)

- 此處可以點選監看攝影機畫面。
- 最多可監看8支攝影機。

系統設定

按下設定鍵，進入系統設定

- 顯示亮度：修改螢幕亮度。
- 休眠時間：調整螢幕自動熄滅：最短15秒.最長30分鐘。
- 屏 幕 鎖：當螢幕熄滅後，點亮需要輸入密碼[1234]才能回到桌面，以防其他人誤觸。

- 系統音量：調整鈴聲音量。
- 通話音量：調整對講時喇叭音量。
- 鈴　　聲：調整室內機鈴聲，內鍵4首和弦鈴聲。
- 按 鍵 聲：點選圖標時會有提示音。
- 自動接聽：當外部(大門口機.小門口機.管理中心機)撥至住戶時會自動接聽。

- 修改室內機時間。

- 語系已固定為繁體中文。

- 勿打擾功能。
- 可選擇全天勿打擾或是時段勿打擾。
- 啟動勿打擾後，任何呼叫皆不會有鈴聲提示。

- 門口機。
- 目前室內機可監看畫面為。
- 大門口機(DOOR)及小門口機(Villa)。

- 版本訊息。